


Bedienungsanleitung RangeXTD FAST 1200 MBPS WLAN-Verstärker

Das Gerät wird vom Hersteller mit einem US-Stromanschluss und einem EU-Stromanschluss zum Austausch geliefert. Wir haben den US-Stromanschluss bereits gegen den EU-Stromanschluss ausgetauscht, so dass Sie in Europa sofort damit arbeiten können.

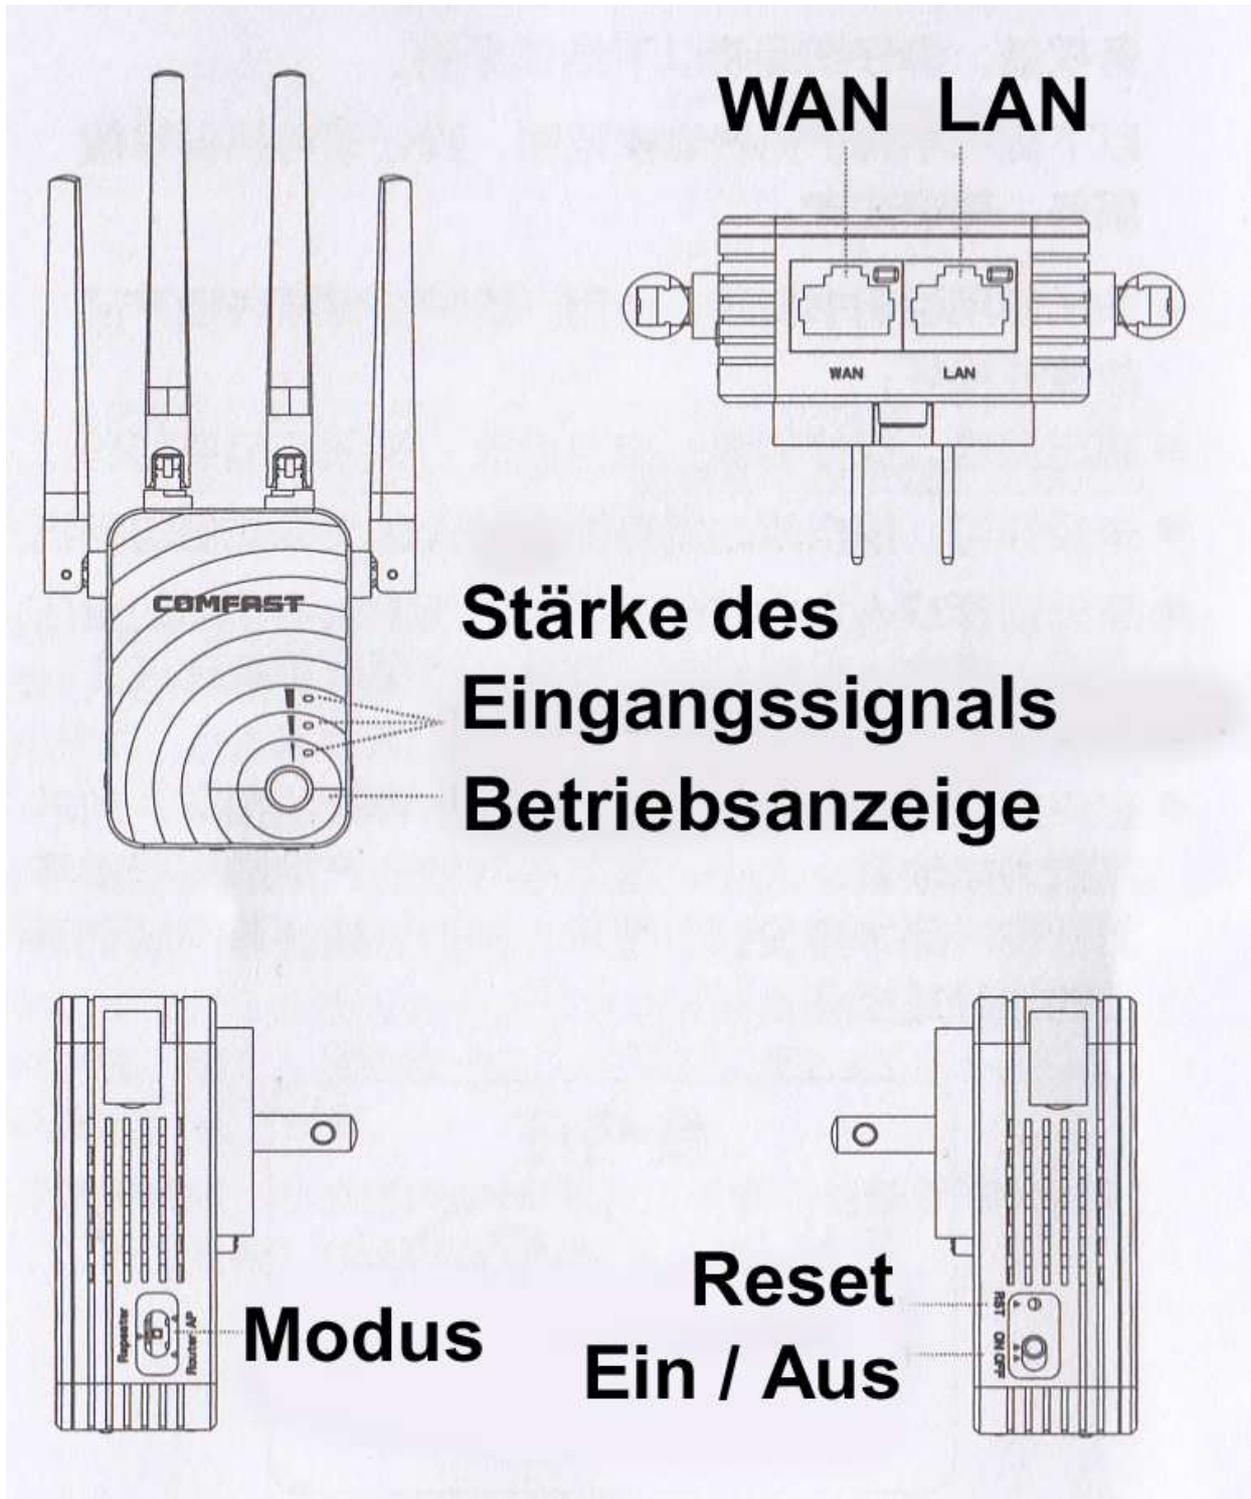

Bitte stecken Sie das Gerät dort, wo Sie ein WLAN-Signal verstärken wollen, in eine Steckdose. Schalten Sie das Gerät ein. Der Modus muss auf „Repeater“ stehen, damit das Gerät als WLAN-Verstärker arbeitet. Dieser Modus ist bereits voreingestellt.

Jetzt sollte die Betriebsanzeige leuchten. Leuchten alle drei Lampen zur Anzeige der eingehenden Signalstärke, dann ist der Signaleingang hervorragend. Leuchten nur zwei, dann ist er befriedigend. Leuchtet nur eine, dann ist er gerade eben noch ausreichend.

Starten Sie danach bitte ein Gerät (Smartphone, Computer, Laptop oder Tablet) und verbinden Sie dieses Gerät mit dem WLAN-Netzwerk COMFAST-XXXX-2G/5G. Geben Sie die IP 192.168.10.1 auf diesem Gerät in einen Browser ein. Sie müssen dann bitte ein Passwort vergeben, das Sie sich für spätere Logins merken müssen. Es erscheint daraufhin eine Suchanzeige wie Abbildung 1).



Geben Sie dem Gerät bitte einige Minuten Zeit, um WLAN-Netzwerke in der Umgebung zu finden. Danach sollte das Gerät eine Liste dieser Netzwerke anzeigen und eine Darstellung wie Abbildung 2) erscheinen. Wählen Sie dort in der Liste das Netzwerk aus, das Sie verstärken wollen, und geben Sie dessen Netzwerkpasswort ein. Klicken Sie bitte sodann unten links auf „Save Setting“.

Danach sollte eine Darstellung wie Abbildung 3) erscheinen. Der Schieberegler rechts neben Wi-Fi muss aktiviert und ein Haken links neben COMFAST-XXXX-2G/5G gesetzt sein.

Das Gerät verstärkt jetzt das Signal Ihres WLAN-Netzwerkes. Es erzeugt ein eigenes Netzwerk unter der Bezeichnung COMFAST-XXXX-2G/5G, in das Sie Ihre Geräte mit denjenigen Zugangsdaten einloggen können, die für Ihr WLAN-Netzwerk gelten.

Noch Fragen? Wir helfen gerne montags bis freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr unter:

Telefon (Deutschland) 030 – 66 40 84 15